



# NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ ZÁVĚSNÉ VÁHY

## KYPS



**FORMAT 1 spol. s r. o.**  
Mlýnská čp. 304, č.or. 84  
683 52 KŘENOVICE

tel.: 00420 544 22 32 65  
tel.: 00420 544 22 36 68  
fax: 00420 544 22 39 96

IČO: 42 66 01 31  
DIČ: CZ 42 66 01 31

Bank. spoj.: KB Vyškov n. Mor.  
čís. účtu: 50 56 47 - 731/0100  
E-mail: format1@format1.cz

Firma je evidovaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS Brno, odd. C, vložka 4512


web: [www.format1.cz](http://www.format1.cz)

## Popis váhy:

Váhy řady KYPS jsou moderní přenosné váhy vyznačující se malými rozměry a vysokou přesností. Nacházejí využití v domácnostech, v zemědělství, rybářství, myslivosti, jsou vhodné pro kutily, zahrádkáře a mnohé další.

## Zapnutí váhy:

Váhu umístěte svisle, bez zátěže na háku. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, displej krátce zobrazí 88888 a zazní signál. Jakmile se na displeji zobrazí 0,00 (případně 0,000), váha je připravena k použití. Pozor, zapnete-li váhu se zavěšeným břemenem, displej zobrazí hodnotu 0,00 (břemeno je zahrnuto do táry).

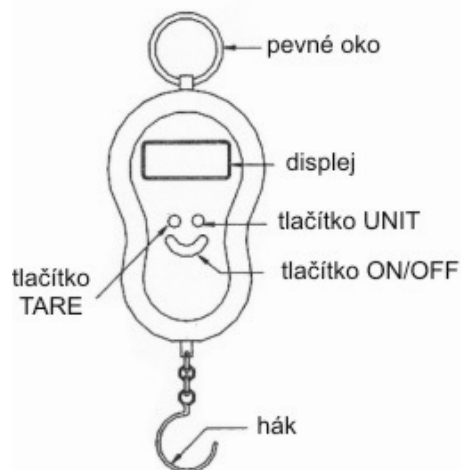

## Tárování váhy / nastavení nuly:

Údaj na displeji je možné nulovat stisknutím tlačítka „TARE“.

## Vážení:

Při vážení musí být váha ve svislé poloze, zavěšená pouze za horní kroužek. Břemena zavěšujeme na spodní hák. Váha má funkci „HOLD“ – jakmile se při vážení váha stabilizuje, zazní signál, a navážený údaj zůstane trvale zobrazen, přičemž se vlevo na displeji se zobrazí nápis „HOLD“. Další vážení je možné po stisknutí tlačítka „ON/OFF“. Funkci „HOLD“ je možné zapnout nebo vypnout delším stiskem tlačítka „TARE“.

Maximální vážená hmotnost nesmí přesáhnout 110 % jmenovité nosnosti váhy. Pokud je váha přetížena nad 110%, displej zobrazí „Err“, zazní varovný signál a může dojít k poškození váhy.


## Přepnutí jednotek:


Váha může zobrazovat hmotnost v kilogramech [kg], librách [lb] nebo uncích [oz]. K přepnutí použijte tlačítko „UNIT“. Na displeji se vpravo od číselné hodnoty zobrazují použité jednotky. (1kg=2,2lb=35oz)

## Vypnutí váhy:

Váha se vypíná stlačením tlačítka „ON/OFF“, pokud není zobrazen nápis „HOLD“. Pokud je zobrazen nápis „HOLD“, stiskněte tlačítko „ON/OFF“ dvakrát. Jestliže váhu nepoužíváte, vypne se automaticky po 90 vteřinách nečinnosti.

## Důležitá upozornění:

- Aby byla přesnost vážení co nejvyšší a nedošlo k poškození váhy, musí být váha zavěšena za horní kroužek, držet váhu za plastový obal je při vážení nepřipustné.
- Vyvarujte se při vážení vibracím a prudkým pohybům.
- Obal váhy je vyroben z ABS plastu – je zakázáno jej čistit rozpouštědla a jinými agresivními látkami. K čištění používejte pouze vlhký hadřík.
- Pokud se na displeji zobrazí symbol , znamená to, že jsou baterie vybité a je zapotřebí je vyměnit. Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie abyste zamezili vytečení jejich obsahu do přístroje.
- V případě poruchy váhu nerozebírejte a nepokoušejte se ji opravovat svépomocí. Kontaktujte prodejce.

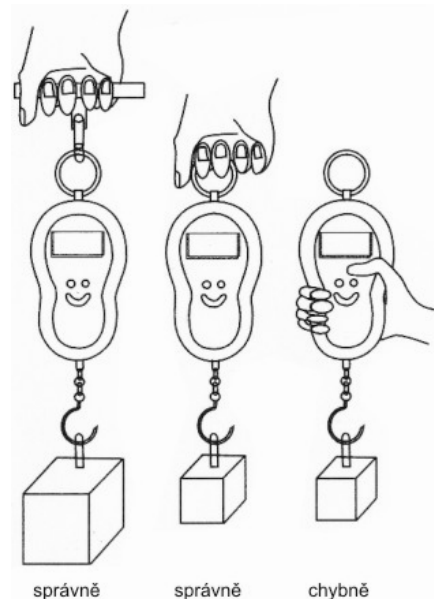

**FORMAT 1 spol. s r. o.**  
Mlýnská čp. 304, č.or. 84  
683 52 KŘENOVICE

tel.: 00420 544 22 32 65  
tel.: 00420 544 22 36 68  
fax: 00420 544 22 39 96

IČO: 42 66 01 31  
DIČ: CZ 42 66 01 31

Bank. spoj.: KB Vyškov n. Mor.  
čís. účtu: 50 56 47 - 731/0100  
E-mail: format1@format1.cz

Firma je evidovaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS Brno, odd. C, vložka 4512

web: www.format1.cz

## Bezpečnostní pokyny:

- Před prvním použitím důkladně prostudujte návod. Váha se smí provozovat jen ve shodě s návodem k obsluze.
- Při vážení musí váha viset volně a to i se zavěšeným břemenem, tzn. nesmí se nikde dotýkat okolních předmětů ani podlahy.
- Váhu je zakázáno zatěžovat břemenem o hmotnosti vyšší než 110% jmenovité nosnosti váhy.
- Váha je napájena bezpečným napětím, nehrozí tedy úraz elektrickým proudem.

## Zařazení měřidla:

Váhy řady KYPS nejsou dle NV326Sb stanoveným měřidlem.

Z tohoto důvodu nesmí být tedy použity pro:

- určování hmotnosti pro účely obchodního styku,
- určování hmotnosti pro výpočet poplatků, tarifů, daní, premií, pokut, náhrad, odškodnění nebo podobných typů plateb,
- určování hmotnosti za účelem uplatňování zákonů nebo předpisů, dobrozdání expertů při soudních sporech,
- určování hmotnosti ve zdravotnictví při vážení pacientů za účelem monitorování, diagnostiky a léčení,
- určování hmotnosti při přípravě léků na lékařský předpis v lékárnách a určování hmotnosti při analýzách prováděných v lékařských a farmaceutických laboratořích,
- určování ceny na základě hmotnosti pro účely přímého prodeje veřejnosti a přípravy hotově balených výrobků.

## Likvidace starého zařízení



S výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

## Součást balení:

Vlastní těleso váhy včetně horního závěsného oka a dolního závěsného háku.

## Dovozce do ČR, servis provádí:

FORMAT1 spol. s r. o.  
Mlýnská čp. 304, č.or. 84  
683 52 KŘENOVICE

## Poznámka

Změna technické specifikace a tiskových chyb vyhrazena.

---

**FORMAT 1 spol. s r. o.** tel.: 00420 544 22 32 65 IČO: 42 66 01 31 Bank. spoj.: KB Vyškov n. Mor.  
**Mlýnská čp. 304, č.or. 84** tel.: 00420 544 22 36 68 DIČ: CZ 42 66 01 31 čís. účtu: 50 56 47 - 731/0100  
**683 52 KŘENOVICE** fax: 00420 544 22 39 96 **E-mail: format1@format1.cz**  
Firma je evidovaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS Brno, odd. C, vložka 4512 **web: www.format1.cz**

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vystavené dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a č. 616/2006 Sb.

## A. Prohlášení vydává:

název firmy: FORMAT 1 spol. s r. o.  
adresa: Mlýnská čp. 304, č.or. 84, 683 52 KŘENOVICE u Brna, Česká republika.  
IČO: 42 66 01 31.

## B. Popis zařízení:

funkce zařízení: Závěsná elektronická váha  
typové označení: KYPS  
účel použití: Vážení předmětů do brutto hmotnosti max. váživosti váhy . Váha není stanovené měřidlo ve smyslu NV326Sb.

## C. Splňuje požadavky:

ČSN EN 60065/94, ČSN EN 61000-4-2:1997 +A1:1999 +Z1:2001, EN 61000-4-3:1997 +A1:1999 +Z1:2001, , EN 61000-4-6:1997 +Z1:2001, EN 61000-4-8:1996 +Z1:2001, ČSN EN 50081-1, RoHS 2011/65/EU

## D. Potvrzení výrobce:

Výrobce uvedený výše na tomto prohlášení potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky a že za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití je výrobek bezpečný. Výrobce dále prohlašuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobek.

## E. Prohlášení vystavil:

jméno: Ing. Petr Jakubčík, jednatel  
datum: 1.9.2008

F. Datum umístění značky CE: 2008



.....  
podpis odpovědné osoby

**FORMAT 1 spol. s r.o.**  
683 52 KŘENOVICE, MLÝNSKÁ čp. 304, č.or. 84  
Tel./fax: 544 223 265  
DIČ: CZ42660131 ①

.....  
razítko

---

FORMAT 1 spol. s r. o. tel.: 00420 544 22 32 65 IČO: 42 66 01 31 Bank. spoj.: KB Vyškov n. Mor.  
Mlýnská čp. 304, č.or. 84 tel.: 00420 544 22 36 68 DIČ: CZ 42 66 01 31 čís. účtu: 50 56 47 - 731/0100  
683 52 KŘENOVICE fax: 00420 544 22 39 96 E-mail: format1@format1.cz  
Firma je evidovaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS Brno, odd. C, vložka 4512 web: www.format1.cz